

25番教室取扱説明書

1. プロジェクターを起動します

1) プロジェクターのリモコンを使用し起動してください。



赤ボタンを押す
プロジェクターが付きます

2. 入力選択

1) 使用するケーブルにより入力切替をします。




入力切替を押す

COMPUTER IN → VGA使用時
HDMI 1 → HDMI使用時
HDMI 2
HDBaseT
VIDEO → AV使用時
LAN

3. ケーブル入力先

1) パソコンより送出したいケーブルを使用し、パネルに接続します。

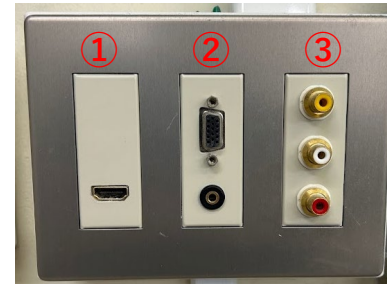

①HDMIケーブル
②VGAケーブル
③AVケーブル

4. システムを終了する

1) プロジェクターのリモコンを使用し終了してください。



赤ボタンを押す
※2度押します
プロジェクターが消えます

必ず授業終了後はプロジェクターをOFFにしてください。