


3 6 番講堂システム取扱説明書

1. システム起動します


- 1) タッチパネルの主電源ON/OFFを選択し、システムを起動させます。

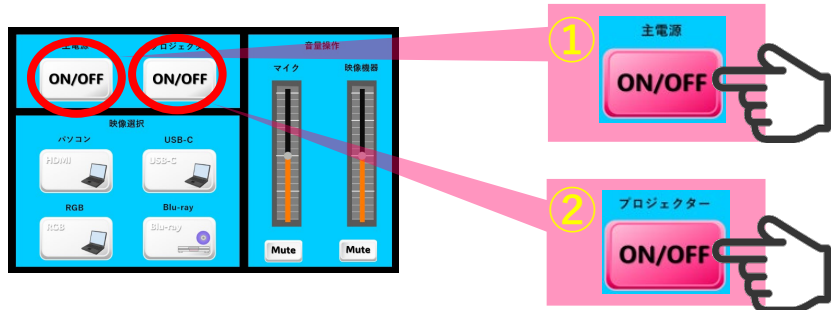

- 2) プロジェクターON/OFFを選択し、プロジェクターの電源が入ります。 ※ボタンの色が変わります。

2. プロジェクター映像送出選択


- 1) 映像選択よりモニターに送出したいボタンを選択します。選択されたボタンの色が変わり、映像が切替わります。

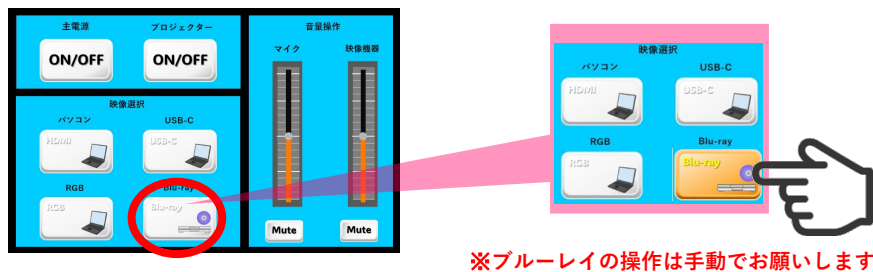

※スクリーンは後ろのボタンで降ろして下さい。


3. 音声を調整する

- 1) マイク・映像機器のボリュームフェーダーを上下することで各々の音量を調整することが出来ます。 ※下のMuteボタンを押し、無音にすることが可能です。

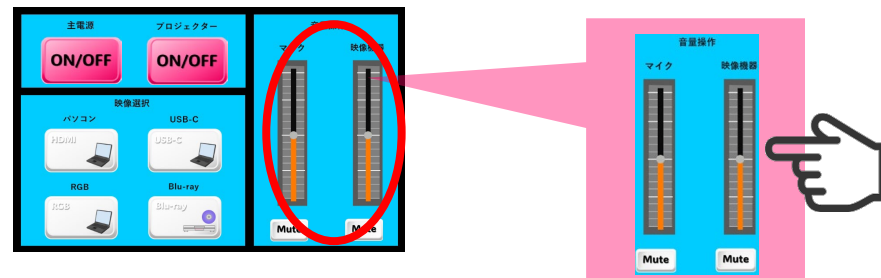

4. システムを終了する

- 1) はじめにタッチパネルのプロジェクターON/OFFを選択し、その後に主電源ON/OFFを選択してシステムを終了させます。 ※終了時に、モニター及びラックの電源OFFします。

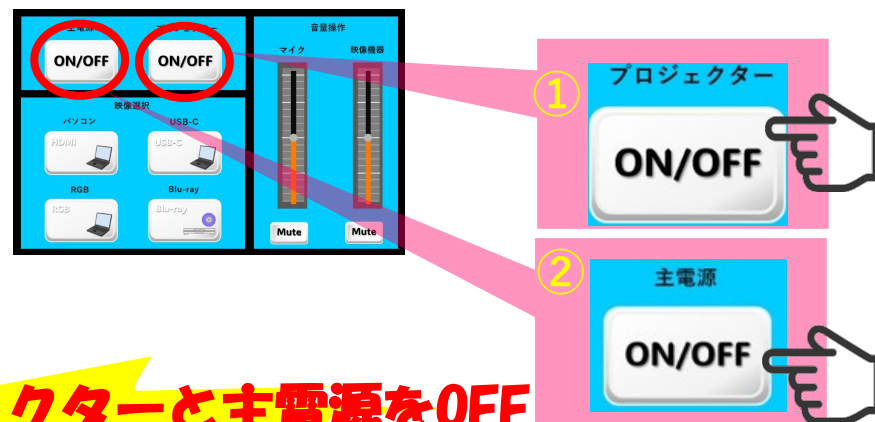

必ず授業終了後はプロジェクターと主電源をOFFにしてください。