


# 臨床二番講堂システム取扱説明書

## 1. システム起動します


1) タッチパネルの主電源ON/OFFを選択し、システムを起動させます。

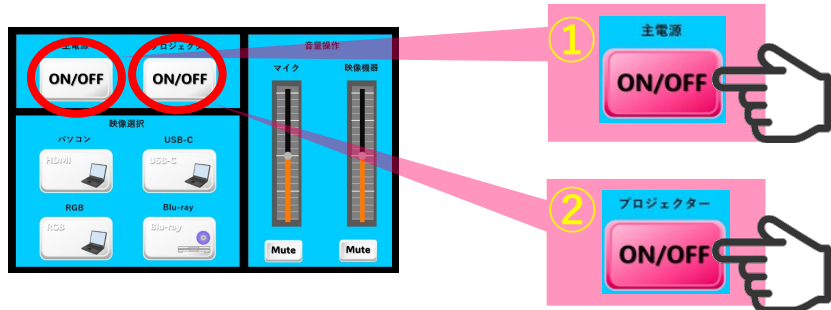

2) プロジェクターON/OFFを選択し、プロジェクターの電源が入ります。 ※スクリーンが降り、暗幕が締まります。

## 2. プロジェクター映像送出選択


1) 映像選択よりモニターに送出したいボタンを選択します。選択されたボタンの色が変わり、映像が切替わります。

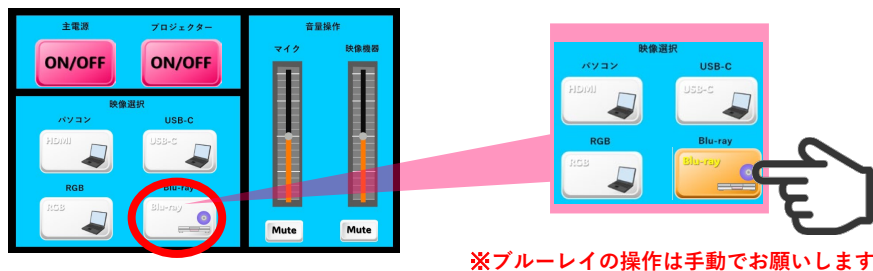

※ブルーレイの操作は手動でお願いします


## 3. 音声を調整する

1) マイク・映像機器のボリュームフェーダーを上下することで各々の音量を調整することが出来ます。 ※下のMuteボタンを押し、無音にすることが可能です。

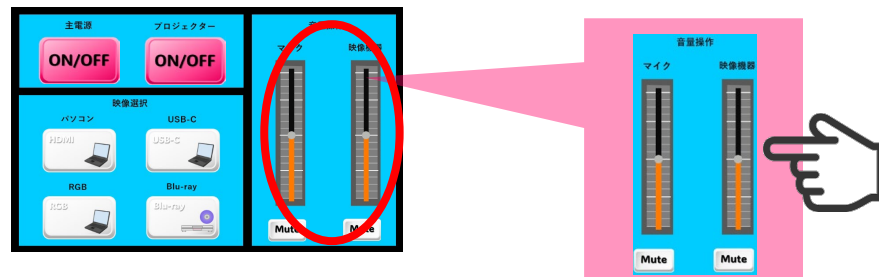

## 4. システムを終了する

1) はじめにタッチパネルのプロジェクターON/OFFを選択し、その後に主電源ON/OFFを選択してシステムを終了させます。 ※終了時に、モニター及びラックの電源OFFします。

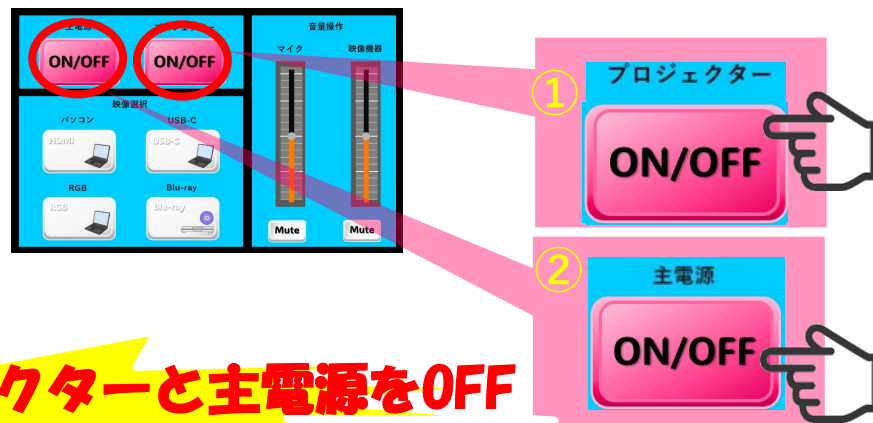

**必ず授業終了後はプロジェクターと主電源をOFFにしてください。**